




Funzioni

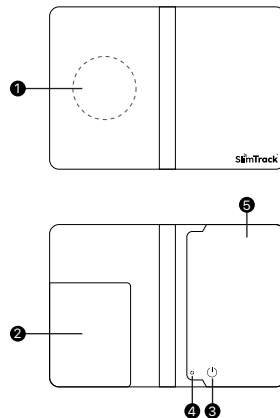

- 1 - Ricarica wireless
- 2 - Porta biglietto
- 3 - Interruttore On/Off
- 4 - Indicatore LED
- 5 - Portapassaporto

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.

Ti invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per un utilizzo sicuro del dispositivo e a conservarle per future consultazioni.

Avvertenza sulla Batteria

Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile integrata. È essenziale maneggiare il dispositivo con cura e nel rispetto delle normative vigenti per evitare danni personali o materiali. La batteria deve essere utilizzata e smaltita in conformità con le normative locali ed europee (Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo) sulla gestione e il riciclo delle batterie.

- Non smontare, danneggiare, esporre al calore, né gettare il dispositivo o la batteria nei rifiuti domestici.
- In caso di malfunzionamento o deterioramento della batteria, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e contatta un centro di assistenza autorizzato per la sostituzione o lo smaltimento sicuro.
- L'uso improprio della batteria può causare incendi, esplosioni o danni alla salute e all'ambiente.
- Non esporre l'ecopelle alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- Evita il contatto con l'acqua: se il dispositivo si bagna, asciugalo immediatamente con un panno morbido.
- Questo dispositivo è idoneo per l'uso in climi non tropicali e aitudini inferiori ai 2 km.

Marcatura CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalle normative europee. È conforme alla Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica) e alla Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione). Per maggiori dettagli, consultare la Dichiarazione di Conformità CE disponibile sul sito web del produttore.

Simboli di Smaltimento

Il simbolo del bidone sbarrato con una croce indica che questo dispositivo e le sue batterie non devono essere smaltiti con

i rifiuti domestici. È necessario consegnarli presso i punti di raccolta autorizzati per il riciclaggio, conformemente alla Direttiva RAEE 2012/19/UE e alla Direttiva Batterie 2006/66/CE.

Specifiche Tecniche

Nome: SlimTrack Passport Holder FindMy

Funzione: Apple FindMy

Materiale: Ecopelle (PU)

Ingresso: 5V/0.8A (max)

Capacità della batteria: 220 mAh

Dimensioni: 200x145x5 mm

Temperatura operativa: -10°C - 40°C

Compatibilità: Solo dispositivi Apple con iOS 10 o successivo

Come utilizzare il dispositivo SlimTrack per la prima volta

1. Ricarica

- Rimuovi il passaporto e le carte magnetiche dal dispositivo.
- Allinea l'area di ricarica wireless del dispositivo con il centro del caricabatterie wireless. Nota: Utilizzare solo caricabatterie wireless conformi agli standard di qualità e sicurezza.

2. Accensione del Dispositivo

- Premi e tieni premuto il pulsante per 5 secondi per accendere il dispositivo.

3. Associazione del Dispositivo

- Apri l'app "Dov'è" sul tuo dispositivo Apple e avvicina il dispositivo al tuo iPhone.
- Tocca la scheda "Oggetti", seleziona "Aggiungi nuovo oggetto" e clicca su "Altri oggetti supportati".
- Seleziona il dispositivo SlimTrack, quindi tocca "Connetti", inserisci un nome personalizzato e scegli un'emoji per il dispositivo.
- Accetta di registrare il dispositivo al tuo ID Apple e tocca "Fine" per completare l'associazione.

Guida all'uso del dispositivo

Accensione del Dispositivo:

Premi e tieni premuto il pulsante per cinque second e il dispositivo emetterà un segnale acustico.

Riavvio della Modalità di Associazione:

Rimuovi il dispositivo dall'app "Dov'è", Il dispositivo emetterà un segnale acustico, non si spegnerà e resterà in modalità di abbinamento per 10 minuti. Se non viene eseguito un nuovo abbinamento il tempo indicato, il dispositivo si spegnerà.

Ripristino alle Impostazioni di Fabbrica:

Dopo aver rimosso il dispositivo dall'app "Dov'è", fare un doppio clic sul pulsante e il dispositivo emetterà un segnale acustico. Successivamente, tieni premuto il pulsante per circa 10 secondi fino a sentire un altro segnale acustico, completando il ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Spegnimento:

Con il dispositivo acceso, premi il pulsante cinque volte consecutivamente entro due secondi. Il dispositivo emetterà un segnale acustico e si spegnerà.

Rimozione del Dispositivo dall'Account Apple

- Apri l'app "Dov'è" sul tuo dispositivo Apple.
- Tocca la scheda "Dispositivi" e seleziona il dispositivo che desideri rimuovere.
- Scorri fino in fondo e tocca "Rimuovi Oggetto".
- Conferma la rimozione.

Attivazione della Modalità Smarrito

- Apri l'app "Dov'è" sul tuo dispositivo Apple.
- Tocca la scheda "Dispositivi" in basso, quindi seleziona il nome del dispositivo.
- Sotto "Modalità Smarrito", tocca "Abilita".
- Segui le istruzioni a schermo e inserisci il tuo numero di contatto o e-mail.
- Tocca "Avanti" per verificare le informazioni, poi tocca nuovamente "Abilita" per completare l'impostazione.

Sicurezza Elettrica

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con dispositivi e caricabatterie che soddisfano le normative di sicurezza vigenti. L'utilizzo di alimentatori o accessori non certificati potrebbe causare danni al prodotto, incendio o scosse elettriche. Segui attentamente le istruzioni per garantire una carica sicura. In caso di fumo, odore di bruciato o altri segni di malfunzionamento elettrico, scollegare immediatamente il prodotto e contattare l'assistenza.

Avvertenze

Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto; un uso improprio potrebbe causare danni. Non caricare il dispositivo con il passaporto o altri oggetti elettronici all'interno.

Non esporre il dispositivo a ambienti umidi né immergerlo in acqua.

Non smontare o tentare di riparare il dispositivo autonomamente.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare o a fonti di calore. In caso di difetti o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il rivenditore.

Limitazione di Responsabilità

Il produttore non è responsabile per danni derivanti da uso improprio, modifiche non autorizzate, riparazioni eseguite da personale non qualificato o per eventuali danni accidentali, indiretti, speciali o consequenziali derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzo del dispositivo. L'utente è responsabile del corretto utilizzo e manutenzione del prodotto secondo le istruzioni fornite.

Restrizioni d'Uso

Questo dispositivo non è destinato all'uso in ambienti pericolosi o per applicazioni mediche, di sicurezza o di salvataggio dove il malfunzionamento potrebbe comportare rischi per la vita o danni gravi. Questo dispositivo può essere

soggetto a restrizioni d'uso in alcuni paesi. Verificare le normative locali prima di utilizzare il dispositivo al di fuori dell'Unione Europea.

Riconoscimenti e Certificazioni

Questo prodotto è conforme a tutte le normative vigenti e ha ottenuto le certificazioni necessarie per garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale. Per ulteriori informazioni sulle certificazioni, visitare il sito web del produttore.

L'uso del marchio "Works with Apple" indica che il prodotto è stato progettato per funzionare con la tecnologia Apple ed è stato certificato dal produttore in conformità con le specifiche della rete Apple Find My.

Nota: Apple non è responsabile per il funzionamento o la conformità del dispositivo agli standard di sicurezza.

Note Legali

Tutti i marchi citati nel presente manuale sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'uso di questo prodotto è soggetto alle normative vigenti in materia di copyright e proprietà intellettuale. Copiare, modificare o distribuire senza autorizzazione è vietato.

Regolamento ed esclusioni di Garanzia

Il servizio di garanzia copre difetti di fabbricazione non causati da danni umani, in conformità con le normative vigenti. Per ottenere assistenza, è necessario presentare il certificato di garanzia e una fattura d'acquisto valida. La garanzia per il consumatore è valida per 2 anni dalla data di acquisto e il certificato diventa valido solo dopo essere stato timbrato dal venditore. Il servizio di garanzia è limitato al periodo di garanzia valido e all'uso normale del prodotto.

Le seguenti condizioni non rientrano nella garanzia:

Riparazioni non autorizzate o uso improprio.

Danni causati da negligenza, fattori umani o forza maggiore (es. inondazioni, incendi).

Mancanza del certificato di garanzia o della fattura valida.

SlimTrack[®]



Reach out for support in other languages:
slimtrack.it/support